

MAXIMA hűtött vitrinek (58-78-98 literes változat)

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT!

Annak érdekében, hogy a megfelelően tudja a terméket használni, kérjük, alaposan olvassa el a használati utasításokat üzembe helyezés előtt!

A Maxima hűtő és fagyasztó gépek teljes választéka kiválóan alkalmas italok és élelmiszerek alacsony hőmérsékleten tárolására vagy fagyasztására, ezáltal a fogyasztó és vásárló a kívánt hőmérsékleten kapja meg a terméket! A termékek biztonságosak, megbízhatóak és könnyen használhatóak.

Biztonsági előírások

- A terméket csak célszerűen szabad használni! A gyártó és a forgalmazó nem felelős bármilyen, helytelen vagy felelőtlen használatból eredő kárért vagy sérülésért.
- A termék elektromos csatlakozását tartsa távol víztől vagy bármilyen egyéb folyadéktól!
- **Ha nem tartja be az alábbi utasításokat, az életveszélyes helyzetet eredményezhet!**
- Soha ne próbálja meg felnyitni a gép burkolatát!
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a burkolat alá vagy a berendezés nyílásaiba!
- **Szállítás után 1 órán belül nem szabad bekapcsolni a készüléket.** Ne helyezze a készüléket az oldalára vagy fejjel lefelé, akkor is, ha a készüléket szállítani kell. Ne kapcsolja be a készüléket 45°-nál jobban lejtő felületen. Ebből adódó meghibásodásra, a garancia nem terjed ki! Ha mégis nem megfelelően szállították a készüléket, amikor helyesen álló helyzetben van akkor 24-48 órát kell várni a bekapcsolás előtt.
- Ne nyúljon az elektromos csatlakozóhoz vizes vagy nedves kézzel. Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és a gép kábeleit! Ha bármelyik sérült, forduljon hozzáértő szakemberhez a javításért!
- Ne használja a gépet ha leejtette vagy a berendezés bármilyen más módon megsérült! Kérje hozzáértő szakember vagy szerviz segítségét a kár megszüntetése érdekében!
- Ne próbálja meg a készüléket megjavítani! **Életveszélyes helyzeteket eredményezhet!**
- Ügyeljen rá, hogy az elektromos kábel ne érintkezzen forró vagy éles tárggyal és tartsa távol nyílt lángtól! Amikor eltávolítja az elektromos csatlakozásból, mindig ügyeljen rá, hogy a csatlakozót fogva húzza ki az aljzatból és ne a kábelt!
- Ügyeljen rá, hogy senki ne tudja véletlenül kihúzni kábelt vagy megbotlani benne!
- A készülék tetejét szabadon kell hagyni, annak tetején semmit nem szabad tárolni!
- Ne használja kültéri helyszínen és ne tegye ki napfény sugárzásnak!
- Soha ne engedje, hogy gyerek működtesse az ipari gépeket vagy a készülék közelében egyedül hagyni!
- Ha nem használja a készüléket vagy tisztítás előtt, mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- **FIGYELEM!** Amíg az elektromos kábel csatlakozik az aljzathoz, a gép áram alatt van!
- Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt eltávolítja az elektromos csatlakozót a falból!
- Soha ne mozgassa vagy szállítsa a gépet a kábelénél fogva!
- Az elektromos csatlakozást a használat helyén érvényben lévő előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell kialakítani!

Első használat

- Csomagolja ki és ellenőrizze terméket. Ha bármilyen sérülést vagy rendellenességet észlel, azonnal vegye fel a kapcsolatot a szállítóval és a termék forgalmazójával, valamint őrizze meg az eredeti csomagolás minden elemét!
- Olvassa teljesen végig ezt az útmutatót, mielőtt használatba venné a berendezést!
- A gép tet sima, vízszintes felületre kell állítani, a faltól vagy más objektumtól min 10 cm-re kell elhelyezni a készülék szellőzéséhez.
- FIGYELEM: a helység megfelelő képen szellőztetett legyen, ahol a készülék helye lesz!
- Győződjön meg , hogy a készülék közvetlen környezetében nem található hőt sugárzó készülék pl. tűzhely, sütő stb.)
- Ellenőrizze, hogy a gép közelében hőmérséklete 5 és 30 fok között legyen, mert más hőmérséklet a hűtési teljesítményt csökkenti!
- Első használat előtt javasoljuk a termék külsejét és a tartozékokat egy nedves kendővel áttörölni (használgjon vizet és nagyon enyhe mosószert).
- Olyan helyre és olyan pozícióba helyezze a berendezést, hogy az elektromos csatlakozás mindig könnyen elérhető legyen!
- Amikor a hűtő /fagyasztó készen áll, a polcok magasságát be lehet állítani!
- FIGYELEM! Ne használjon agresszív vagy maró tisztítószereket. Szintén ne használjon benzint vagy oldószert.

Működtetés


- Csatlakoztassa a terméket az elektromos aljzatba és használja az "on/off" kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- Használja a készülék elején a vezérlőpanelt a kívánt hőmérséklet beállításához.
- A kijelzőn olvasható az aktuális hőmérséklet.
- Nyomja meg a SET gombot, a kiválasztott hőmérséklet a kijelzőn. Nyomja meg a SET gombot újra és visszatér az aktuális hőmérsékletre.
- Ha megnyomja a SET gombot 3 másodpercig, látni fogja a kiválasztott hőmérsékletet, amely villog. Nyomja meg a nyíl felfelé vagy lefelé nyíl gombot, hogy beállítsa a kiválasztott hőmérsékletet. Ismét nyomja meg, hogy visszatérjen a beállított hőmérséklet, és visszatér az aktuális hőmérséklet.



- Ezzel a gombbal be tudja kapcsolni a világítást, de ha nyomva tartja 6 másodpercig, akkor el tudja indítani a leolvasztási ciklust is.
- A készülék automata leolvasztással is rendelkezik, mely 6 óránként fut le. **FONTOS!** Ezek csak rövid leolvasztások! Időként szükséges a készüléket, rendszeresen üríteni, és leállítani a készüléket a teljes leolvasztáshoz.
- Bekapcsolás után várjon 2 órát és után helyezze termékeket a készülék belsejében.
- Ne tegyen semmilyen nedves vagy vizes dobozt / terméket, vagy bármi ilyen jellegű terméket, a készülékbe.
- Ha a készüléket nem használja, akkor a "on / off" kapcsoló megnyomásával a készülék kikapcsolható.
- Ha a készüléket nem használja hosszabb ideig, kérjük, távolítsa el a dugót a konnektorból.

Hűtés jelzőfény

leolvasztás jelzőfény

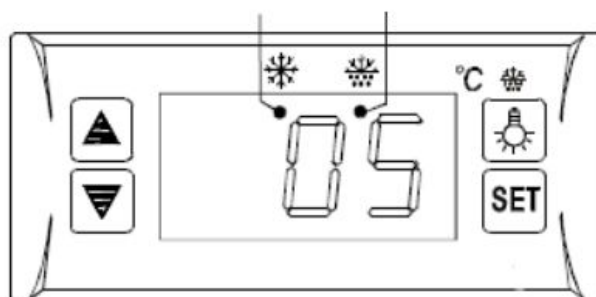

Tisztítás és karbantartás

- **FIGYELEM!** Tisztítás előtt mindig távolítsa el az elektromos csatlakozót az aljzatból!
- Rendszeresen ellenőrizze, a hálózati kábelt, hogy nem sérült e. Amennyiben sérült tilos használni a készüléket. A hálózati kábel ki kell cserélni villanszerelővel
- **FIGYELEM!** A készüléket ki kell tisztítani rendszeresen, a higiéniai előírásoknak megfelelően.
- Minden más javítást és karbantartást csak képzett szakember végezheti a készüléken és csak eredeti alkatrészek és kiegészítők felhasználásával.
- **FIGYELEM!** Soha ne állítsa a berendezést vízbe vagy más folyadékba és a csatlakozó dugót ne érje víz!
- A készülék külsejét nedves kendővel törölje át (szükség esetén enyhén mosogatószeres kendővel).
- **TÁJÉKOZTATÁS!** Ne felejtse el, megtisztítani langyos / meleg vízzel az ajtó tömítést (ne használjon tisztítószert). Utána alaposan törölje szárazra az ajtó tömítést
- A polcok lehet tisztítani vízzel és enyhe tisztítószerral.
- **FIGYELEM!** Ne tegyen semmilyen a készülék tartozékot a mosogatógépbe!
- **FIGYELEM!** Ne használjon agresszív vagy maró hatású tisztítószert.
- Tisztítsa a kondenzátor lamelláit puha ecsettel vagy porszívóval évente legalább 2-3 alkalommal.

Tárolás

- A berendezést száraz, hűvös helyen kell tárolni
- Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e tisztítva tárolás előtt.
- Fogja össze a kábelt (nem szorosra)

Garancia

A termékre vonatkozó feltételeket a vásárláskor kapott jótállási jegy tartalmazza.

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK

A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemetével együtt. Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír. Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megővje az emberi egészséget és a környezetet.