

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## HORECATECH sous vide vízforgató

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Horecatech termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.


A HORECATECH sous vide vízforgató edényben lévő víz melegítésére és keverésére használható. A készülék biztonságos, stabil és könnyen használható. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak.

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti.
- A készülék csak arra használható, amire tervezték, a gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból adódó károkért.
- A készülék csakis élelmiszer hőkezelésére használható.
- Vigyázzon, ne égesse meg magát a készülék használata közben.
- **FIGYELEM!** Ne érintse meg a készülék elemeit a kézi fogantyún és a kezelő gombokon kívül.
- Tartsa távol a készülék felső részét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól. Ha a készülék egésze véletlenül vízbe került, húzza ki azonnal az elektromos csatlakozót és nézesse át a készüléket egy hivatalos szerviz technikussal. Az előírások figyelmen kívül hagyása életveszélyhez vezethet.
- Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát.
- Ne helyezzen bele semmi eszközt a készülék belsejébe.
- Ne helyezzen semmi eszközt a készülék tetejére.
- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki hivatalos szakszervizben.
- Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és javíttassa azt hivatalos szakszervizben.
- Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa távol nyílt tűztől. Lecsoláskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetékét.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre is.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében.
- tisztítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt.
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd utána húzza ki az elektromos vezetékét a dugaljából.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Ne használjon semmi kiegészítő eszközt, amely nem tartozik a készülékhez.
- Használat után kapcsolja le a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozót.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- 1 - beállított hőmérséklet
- 2 - aktuális idő
- 3 - SET gomb
- 4 - aktuális hőmérséklet
- 5 - beállított idő
- 6 - ki-bekapcsoló gomb
- 7 - tekerőgomb
- 8 - maximális vízszint
- 9 - minimális vízszint

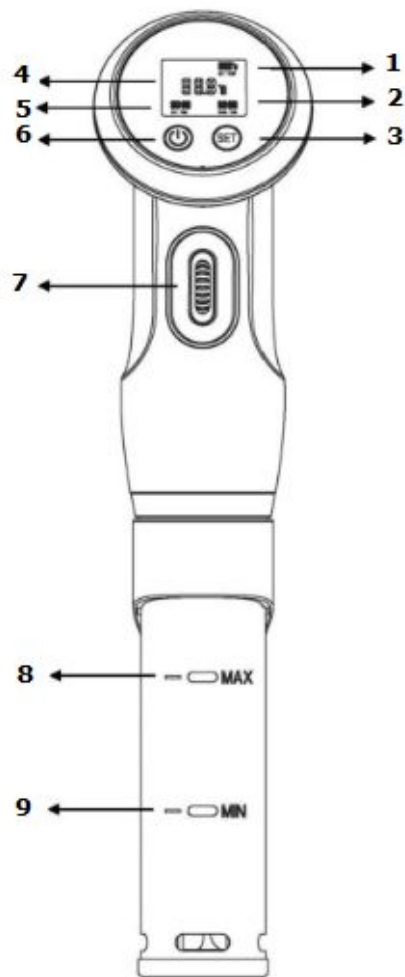

**ELSŐ HASZNÁLAT:** ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.
- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átítatott puha ronggyal.
- Kövesse a következő fejezetben leírtakat.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

1. Ellenőrizze, hogy a készüléket a specifikációjának megfelelő elektromos hálózathoz kívánja csatlakoztatni.
2. Helyezze a készüléket egy 3-10 literes, hőálló edénybe, úgy, hogy a készülék alja ne érjen hozzá az edény aljához.
3. Töltse meg az edényt vízzel, figyeljen, hogy a vízszint a MIN és a MAX jelölések közötti legyen. A vízszintet ellenőrizze újra a hőkezelt termék behelyezése után!
4. Kapcsolja be a készüléket a (6) gomb legalább 3 másodpercig történő benyomásával.
5. A készülék készen áll a beállítások megadására. Adja meg a kívánt hőmérsékletet a tekerőgombbal (legfeljebb 95°C) majd nyomja meg a SET gombot. Megjegyzés: a (3) és a (6) gomb egyidejű lenyomásával tud váltani °C és °F között.
6. Adja meg az alapértelmezett időtartamot (óra) a tekerőgombbal majd nyomja meg a SET gombot
7. Adja meg az alapértelmezett időtartamot (perc) a tekerőgombbal majd nyomja meg a SET gombot
8. Adja meg a főzési időt (óra) a tekerőgombbal majd nyomja meg a SET gombot
9. Adja meg a főzési időt (perc) a tekerőgombbal majd nyomja meg a SET gombot
10. Végül nyomja meg a SET, majd a (6) bekapcsoló gombot és a ciklus elindul. A készülék hangjelzést ad, mikor a beállított hőmérsékletet elérte, ekkor tegye be a hőkezelt kívánt, vákuumcsomagolt ételt.
11. Mikor a beállított időtartam letelt, a készülék hangjelzést ad és leáll.

Működés közben a SET gomb megnyomásával a beállítások módosíthatók. Ha idő előtt szeretné kikapcsolni a készüléket, nyomja meg a (6) gombot, majd nyomja meg még egyszer és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- **FIGYELEM!** Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- **FIGYELEM!** Tisztításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószeret - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törlőkendővel.

## TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett tisztítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

## JÓTÁLLÁS

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

Alábbi esetekben nem érvényesíthető a jótállás:

1. Szállítás, telepítés, nem szabályos csatlakoztatásból adódó károk esetén
2. Nem megfelelő áramellátásból adódó alkatrész-meghibásodás esetén
3. Engedély nélküli szétszerelés, hangolás, mechanikus vagy elektromos elemek cseréjekor keletkezett károk esetén
4. Nem megfelelő használat, tisztítás vagy karbantartás alatt keletkezett károk esetén
5. Nem emberi okokból adódó meghibásodás, mint túlfeszültség, tűz, földrengés, villám, egyéb természeti katasztrófák, vagy rágcslók és egyéb kártevők okozta hibák esetén
6. A használati útmutatókban előírtak nem betartása esetén
7. Fogyó és kopó alkatrészek esetén.

## HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.

## HIBAJELZÉSEK

E01: NTC nyitott áramkör: forduljon a szervizhez

E02: NTC zárlat: forduljon a szervizhez

**E03: túl alacsony vízszint. Pótolja a vizet az edényben.**

**E04: túl magas vízszint. Az edényből távolítson el annyi vizet, hogy a MAX jelölés alatt legyen a vízszint**

E05: motor hiba: forduljon a szervizhez