

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## MAXIMA kézi rostlazító - húspuhító

### ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima húspuhítókat kifejezetten a hús rostjainak fellazítására tervezték. A hússzeletekben létrehozott barázdáknak köszönhetően a szelet könnyebben hőkezelhető, lédúsabb marad.

A készülék kevés karbantartást igényel. A kézi működtetésnek köszönhetően felhasználóbarát, biztonságos és tartós rozsdamentes acél konstrukció.

### TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Termék neve	MAXIMA kézi rostlazító	
Modell	27	37
Cikkszám	09368100	09368105
Méret	280 x 168 x 235mm	330 x 185 x 290mm
Súly	6.5 kg	7.3 kg
Pengék száma	27x2	37x2
Betehető húsméret	125x30mm	175x30mm

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készüléket kizárólag arra használja, amire gyártották: hússzeletek rostjainak fellazítására.

Az egyéb célra való felhasználás vagy helytelen használatból adódó károk esetén a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

- Ez egy professzionális készülék, a használata olyan személyzet által ajánlott, akik előzetes oktatásban részesültek, elolvasták és megértették a jelen használati útmutatót. Tilos a készülék használata gyerekek vagy csökkent pszichikai, mentális, szenzo-motoros képességű személyek által.
- Ne használja a készüléket, amennyiben az leesett vagy bármilyen más módon megsérült. Csak hivatalos szerviz technikus általi bevizsgálás és szükség esetén javítás után szabad azt ismételtelen használni.
- Ne szállítsa, ne tárolja a készüléket annak oldalára forgatva, vagy fejjel lefelé, vagy oldalára billentve (45° foknál magasabbra emelve).
- FIGYELEM! Ne próbálja a készüléket saját kezűleg megjavítani. Garancia vesztéssel jár, életveszélyes helyzetbe is sodorhatja magát.
- Ne távolítsa el a készülék védőborítását, csak ha szakavatott személy utasította rá.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a késegyiségébe vagy a rostlazító nyílásába.
- Csak a készülékkel együtt szállított fejrészt, kiegészítőket használjon.


- Használat közben ne érintse a készülék mozgó elemeit, ne nyúljon szabad kézzel a készülék belsejébe.
- Használat közben mindig figyeljen a készülékre.
- Tartsa a csomagoló anyagokat távol a gyerekektől.
- A helyi szabályoknak megfelelően helyezze szelektív hulladéktárolóba a csomagoló anyagokat.
- Kerülje a készülék túlterhelését!

### TERMÉKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készüléket kizárólag arra használja, amire gyártották: hússzeletek rostjainak fellazítására.
- **FIGYELEM!** A pengék nagyon élesek. Óvatosan használja, életveszélyes sérüléseket szerezhet.
- A használat és a tisztítás alkalmával speciális védőkesztyű használata ajánlott.

### ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Átvétel után rögtön csomagolja ki és ellenőrizze a készüléket és annak elemeit. Amennyiben rejtett hibát vagy sérülést tapasztal, lépjen kapcsolatba azonnal a forgalmazóval. Őrizzen meg minden csomagolóanyagot azon esetre, ha a készüléke véletlen visszaszállításra kerülne.
- Távolítsa el minden védőfóliát a készülékről, az alkatrészekről (amennyiben a gyártó azzal látta el).
- Összeszerelés és használatbavétel előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót. Ha valami nem egyértelmű, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
- Első használat előtt tisztítsa át alaposan a készüléket a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben leírtak szerint.

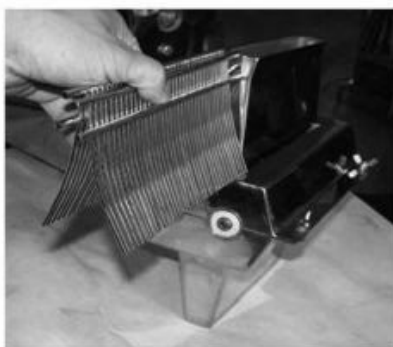

## TELEPÍTÉS

1. A készülék sima és stabil munkafelületen használható.
2. Válasszon egy olyan munkafelületet, ahol a készülék nincs kitéve direkt napfénynek, távol van minden direkt hőforrástól, mint pl. tűzhely, sütő vagy egyéb hőszugárzó.
3. Használatkor tartson megfelelő távolságot faltól vagy minden olyan tárgytól, amelyek esetlegesen befolyásolhatják a készülék kényelmes és biztonságos használatában.
4. Szerelje össze a készüléket, annak minden alkatrészét (amennyiben több részből áll).
5. Szerelje a rostlazító fejrészt a dobozban található saját állványára.
6. Helyezzen egy edényt a rostlazító fejrész alá, abba gyűjtve a már feldolgozott húst.

## HASZNÁLAT

- Távolítsa el a csontokat a húsból és szeletelje fel.
- Vegye figyelembe a rostlazító etetőnyílásának a méreteit.
- Adagolja óvatosan a hússzeletet a rostlazító felső nyílásába, közben tekerje folyamatosan a hajtókart.
- Hajtsa addig a kart, ameddig a hússzelet kijutott a rostlazító alsó nyílásából.
- Használat után tisztítsa el mindig a készüléket (lásd "Tisztítás és karbantartás" fejezet).

## Hibaelhárítás




A következő áttekintés segíteni fogja néhány lehetséges hiba megértésében. A készülék szétszedését, javítását csak szakemberek végezhetik. Probléma esetén lépjen kapcsolatba forgalmazójával!

Hiba	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik helyesen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kések nincsenek helyesen összerakva.</li> <li>• A tengelyek nem kerültek a helyükre.</li> <li>• Sérültek vagy tompák a pengék.</li> <li>• Az összeszerelt pengék koszosak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Rakja össze újból a pengéket</li> <li>➢ Rakja újból helyre a tengelyeket.</li> <li>➢ Cserélje ki a pengéket.</li> <li>➢ Tisztítsa meg a pengéket/készüléket.</li> </ul>

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Karbantartást és javítást csak hivatalos szakember végezhet.
- FIGYELEM! A készüléket és annak elemeit rendszeresen és alaposan el kell tisztítani. Bakteriális fertőzés veszélye állhat fent, amennyiben nincs helyesen tisztítva.
- Használjon húsfeldolgozó gép tisztítására alkalmas tisztítószeret.
- FIGYELEM! Ne használjon maró hatású tisztítószeret vagy surolószeret. Ne használjon oldószeres vagy kőolaj alapú tisztítószeret. Egyes tisztítószerek veszélyes maradványokat hagyhatnak, vagy károsíthatják a készüléket.
- Használjon élelmiszerbiztos tisztítószeret.
- FIGYELEM! Tisztításkor ne használjon súrolóeszközt vagy éles/hegyes tárgyakat, károsíthatja vele a készüléket.
- FIGYELEM! Ne áztassa, ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készüléket. Ne használjon gőztisztítót a készülék tisztításához.
- Törölje át alaposan a készülék külsejét egy nedves törülközővel.
- A tengelyekhez és a pengékhez való hozzáférés érdekében először távolítsa el a két vezető rácsot és a felső fedelet a négy csavar eltávolításával.
- Figyelje meg, jegyezze meg a késegységek elhelyezésének helyét és sorrendjét (tipp: címkézze fel az egyes részeket vagy fotózza le).
- Távolítsa el a tengely+késegységeket.

- Tisztítsa meg az összes alkatrészt és tartozékot egy melegvízbe mártott ecsettel vagy szivaccsal (tilos mosogatógépben mosni). Majd öblítse le alaposan a késegségeket folyóvíz alatt a minden esetlegesen megtapadt maradék eltávolítása érdekében.
- Tisztítás után mindig hagyja az alkatrészeket és a tartozékokat megszáradni, vagy puha ruhával óvatosan törölje szárazra.
- Helyezze vissza az összes alkatrészt fordított sorrendben.

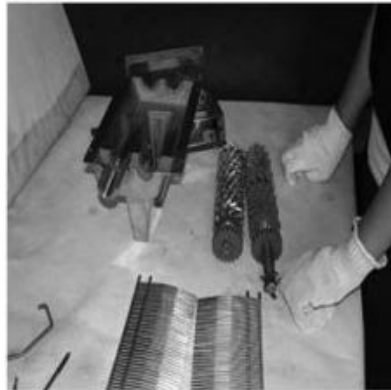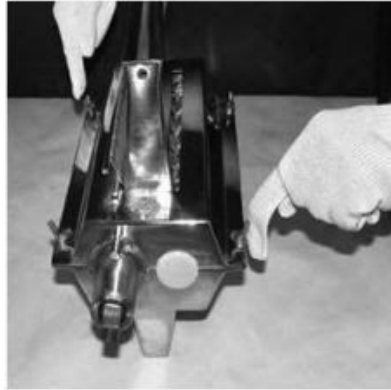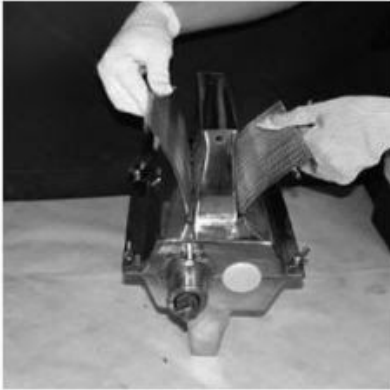

## TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék helyesen el lett tisztítva a tárolás előtt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen.

## MEGSEMMISÍTÉS

A használatból kivont eszközt a helyi, megyei és állami szabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.