

INDUKCIÓS FŐZŐLAP IH27 - IH35 - IH35 Wok

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

1. Használjon egy külön erre a célra kialakított 230 Voltos 15 Amperes hálózati csatlakozót.
2. NE takarja le a légbeszívó panelt, mert az a készülék túlmelegedéséhez vezethet.
3. Használjon 12 cm vagy annál nagyobb átmérőjű serpenyőket. Javasoljuk, hogy a serpenyő átmérője kisebb legyen, mint 28 cm. Kérjük nézze át a következő oldalon felsorolt alkalmas és nem megfelelő serpenyők listáját.
4. NE érintse meg a készülék kerámia bevonatú felszínét. MEGJEGYZÉS: Az indukciós sütő maga nem melegszik fel főzés során, hanem a serpenyő melegíti fel és teszi forróvá a kerámia felületet.
5. NE melegítsen üres fazekat vagy serpenyőt a sütőn. Az üres serpenyő felmelegítése automatikusan aktiválja a túlmelegedést jelző biztonsági szerkezetet és a készülék kikapcsol.
6. Helyezze az indukciós sütőt vízszintes felületre legalább 10 cm távolra a faltól és más egyéb tárgytól a megfelelő ventiláció érdekében.
7. NE helyezzen semmilyen más tárgyat vagy eszközt a légbeszívó panelbe. ez áramütéshez vezethet.
8. Hogy elkerülje az áramütés veszélyét, ne mártsa a készüléket, a elektromos vezetékét vagy a konnektort vízbe illetve ne helyezze víz vagy más folyadék mellé
9. Komoly felügyelet szükségeltetik ha a gépet gyermek közelében használják.
10. NE működtesse az indukciós sütőt ha az megsérült vagy bármilyen üzemzavar állt be a gép működésében. Vigye el a legközelebbi arra illetékes szervíz központba átvizsgálásra illetve megjavításra.
11. Nem a gyártó által előállított alkatrészek használata sérüléshez vezethet.
12. Az elektromos vezetékét tartsa távol a hőtől.
13. NE helyezze az indukciós sütőt nyílt lángba vagy közelébe, elektromos tűzhelyre vagy más magas hőmérsékletű környezetbe.
14. NE melegítsen semmilyen lezárt dobozt az indukciós sütőn. A melegítés annak felrobbanásához vezethet.
15. NE mozgassa az indukciós sütőt főzés alatt vagy amikor az edény forró.
16. Miután az indukciós sütő lehűlt, húzza ki az elektromos vezetékét a hálózati csatlakozóból és tisztítsa le a készüléket a következők szerint, a KERÁMIA FELÜLETET: törölje le nedves ronggyal vagy használjon egy enyhe, nem dörzsölő hatású tisztítószert.
A GÉP TESTÉT: törölje le az ellenőrző panelt puha ronggyal vagy használjon enyhe tisztítószert.
17. NE használja az indukciós sütőt más célra, minthogy azt tervezték.
18. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról amikor nem használja.
19. A gép tárolásakor ne helyezzen semmilyen tárgyat az indukciós sütő tetejére.
20. Amikor egy indukciós sütőt főzésre használ (a sütési fokozat felső tartományában) tartsa távol az esetleges pacemakerét (szívritmus szabályozóját, ha van) 60 cm-re a főzési felülettől.

GONDOSAN TEGYE EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

MEGFELELŐ FŐZŐ ESZKÖZÖK AZ INDUKCIÓS SÜTŐ FELÜLETHEZ

MEGFELELŐ EDÉNYEK:

1. Vas
2. Öntöttvas
3. Rozsdamentes acél
4. Zománcozott

Minden edénynek és serpenyőnek mágneses aljúnak kell lennie.

Minden edénynek és serpenyőnek lapos aljúnak kell lennie.

Minden edénynek és serpenyőnek 12 és 28 cm átmérőjűnek kell lennie.

NEM MEGFELELŐ EDÉNYEK:

1. 5 cm-nél kisebb átmérőjű edények.
2. Rozsdamentes edények alumínium aljjal.
3. Kerámia
4. Üveg serpenyők
5. Alumínium serpenyők
6. Bronz serpenyők
7. Réz serpenyők
8. Lábbal rendelkező serpenyők

BIZTONSÁGI ESZKÖZÖK

Idő érzékelő

Ha a serpenyő több, mint két órán keresztül marad az indukciós sütőn, vagy ha a felhasználó nem használ semmilyen funkciót több, mint két órán keresztül, akkor a sütő automatikusan lekapcsol.

Automatikus biztonsági KI/BE kapcsoló

Ha az indukciós sütő bekapcsolva marad több, mint 60 percig anélkül, hogy serpenyőt tennének rá vagy nem megfelelő edénnyel használják, a készülék automatikusan kikapcsol.

Anyag kompatibilitását jelző érzékelő

Ha az edény anyaga vagy mérete nem megfelelő az indukciós tűzhelynek a serpenyőt jelző lámpa nem fog világítani.

Kis tárgy jelző érzékelő

Az indukciós sütő semmilyen olyan tárgyat vagy eszközt nem érzékel amely kisebb, mint 5 cm átmérőjű. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon 12 és 28 cm közötti átmérőjű edényeket.

Túlmelegedést védő eszköz

Ha a serpenyő hőmérséklete túl magas és a hőmérséklet túl magas marad 60 percig a készülék automatikusan kikapcsol. Ilyenkor egy rövid figyelmeztető hang hallatszik és azután a készülék automatikusan kikapcsol.

IC (integrált áramkör) automatikusan visszaállító eszköz

A fő ellenőrző mikro processzor fel van szerelve egy figyelő eszközzel, az IC automatikusan visszaáll amikor software program elromlik.

Hogyan működik az indukciós főzőlap?

Egy magas frekvenciájú (20-35 KHz) indukciós tekercs található a kerámia felület alatt, amely fűti a főző edényt mágneses surlódással. A hő közvetlenül az edény belsejében keletkezik. Ez egy elektronikus áramkör által van szabályozva létrehozva ezáltal a kiváló teljesítményt és funkciókat. Amikor kikapcsolja, a főzés azonnal leáll.


Figyelmeztetés az indukciós sütőlap használata előtt

1. Az üveg felület erős, kemény és nem porózus tulajdonságokkal rendelkezik. Törés esetén, mégha csak egy vékony kis karcolás is van, azonnal kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról és lépjen kapcsolatba a szervíz szakemberekkel.
2. A készülék fel van szerelve kis méretű tárgyak érzékelését végző detektorral. De, nem javasolt fémből készült konyhai eszközöket, serpenyő fedelet, késeket vagy egyéb fémes tárgyakat az indukciós fűtő felületre helyezni. Ha egy tekercs be van kapcsolva, meg van annak a kockázata hogy a felület átforrósodik.
3. Az indukciós főzőlap használatánál ne helyezzen semmilyen mágneses tárgyat az üveg felületre.
4. Tudományos tesztek bizonyították, hogy az indukciós főzőlap nem veszélyes. Bár olyan személyek akik pacemaker használnak, tartsanak legalább 30 cm távolságot a készüléktől az indukciós főzőlap használatakor.
5. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne helyezzen alumínium réteggel bevont edényt vagy vaslapot a főző felületre.
6. Tegye a készüléket vízszintet felületre de legalább 5-10 cm-re a faltól vagy egyéb tárgyaktól.
7. Ne tegyen semmi olyan tárgyat, mint vas huzal vagy eszközök a levegő bemeneti és kimeneti nyílásába az áramütés elkerülése érdekében.
8. Ha víz marad a főző felületen egy azonnali tisztítás szükségeltetik.

Működési utasítások


1. Tegyen egy megfelelő edényt a főző felület közepére.
2. Csatlakoztassa a készüléket a 230V/50HZ hálózati csatlakozóhoz. A jelzőfény felgyullad megerősítve a megfelelő hálózati kapcsolatot.
3. Nyomja meg az ON/OFF (be/ki) kapcsoló gombot és a jelzőfény felgyullad. A melegítés elkezdődik bekapcsoláskor (IH27 = 1500 watt/ IH35 = 2000 watt.)
4. Állítsa be a kívánt teljesítményt (IH = 500-2700W / IH35 = 500-3500W), nyomja meg a "Power" gombot és változtassa az értékeket a + és _ gombok használatával.
5. Amikor megnyomja a Heating/Temperature (melegítés/hőmérséklet gombot, ennek megfelelően egy jelzőfény felgyullad és a beállított hőmérsékleti funkció elindul. Az alapértelmezett hőmérséklet 100 °C. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet 60 °C tól 240 °C-ig a + és _ gombok használatával.
6. Állítsa be a főzési időt 0 tól 180 percig. 30 perc alatt: 1 percet lehet beállítani lépésenként, 30 perc felett pedig 10 percet lehet egy lépéssel beállítani.
7. Ha az ON/OFF gombot megnyomja működés közben, a melegítés leáll. A hűtő ventilátor bekapcsol és 1 perc múlva automatikusan leáll.
8. Az ON/OFF gomb megnyomása után a gép teljesen kikapcsol ha nem kerül használatra az elkövetkező két órában.

Vezérlő panel IH 27

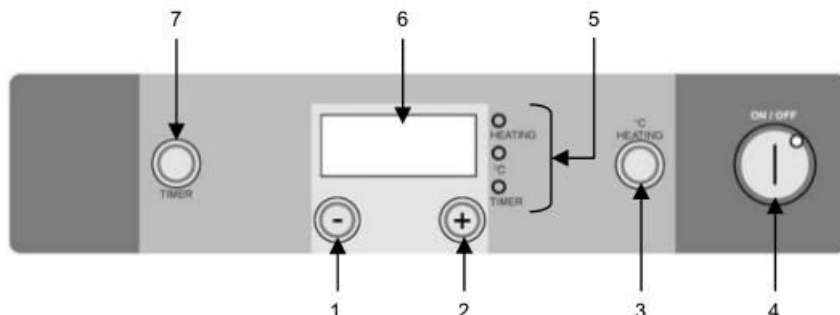

1. “-” lefele gomb
2. “+” felfele gomb
3. “Heating” melegítés gomb, hőmérséklet tartási funkció
4. “ON/OFF” be/ki kapcsolási gomb, be/ki kapcsolja a főzőlapot
5. Kijelző, jelzi a jelenlegi beállításokat
6. “Timer” időzítő gomb, beállítja a főzési időt

Szabályozó panel IH 35 - IH35Wok

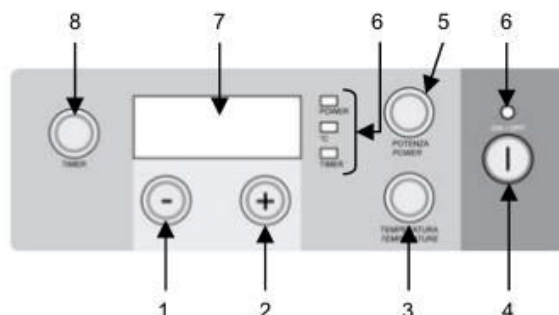


1. “-” lefele gomb
2. “+” felfele gomb
3. “Temperature” hőmérséklet gomb, beállítja a hőmérsékletet
4. “ON/OFF” be/ki kapcsolási gomb, be/ki kapcsolja a főzőlapot
5. “Power” hálózati bekapcsoló gomb, be/ki kapcsolja a készüléket
6. Jelző fények, felgyulladnak a megfelelő funkció beállításakor
7. Kijelző, jelzi a jelenlegi beállításokat
8. “Timer” időzítő gomb, beállítja a főzési időt

Technikai adatok

Model	Mérték-egység	IH 27	IH 35	IH 35 Wok
Áramforrás	V-Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Teljesítmény	watt	2700	3500	3500
Hasznos felület	mm	280x280	280x280	átmérő 280
Méret	mm	323x370 magasság:105	330x425 magasság:105	410x505 magasság:160
Nettó súly	kg	4	5	8

Kapcsolási rajz

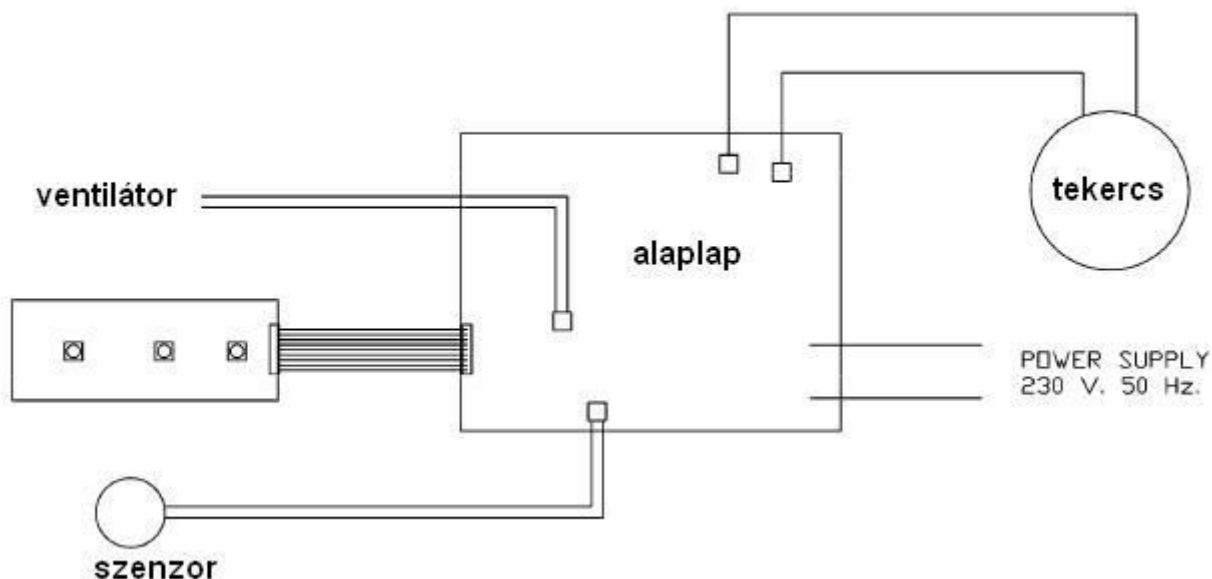

WEEE ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK



A 2002/95/EC, 2002/96/EC és a 2003/108/EC határozatok az elektromos és elektronikus készülékek bizonyos veszélyes anyag használatának korlátozásáról és a kidobandó elektromos és elektronikus készülékek szabályozásáról szólnak.

Ez a szimbólum, az áthúzott szemetes kuka, a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy ez a termék nem dobható ki az Ön háztartási szemétével együtt.

Ezen készülék szelektív hulladék gyűjtése a gyártó által van megszervezve és lerendezve. A felhasználó felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a gyártóval és kövesse azt a hulladék kezelési rendszert, amelyet a gyártó a szelektív hulladék gyűjtése kapcsán előír.

Az Ön kidobott készülékének szelektív gyűjtése és újra hasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat és biztosítja, hogy az újra hasznosítás módszere megóvja az emberi egészséget és a környezetet.